


# 【QCシリーズ】カートリッジ交換方法


## 適用カートリッジ

2AC、2DC、2THMZ、4C、4CB5、4CB5-S、4H、4DC、4DH、BH<sup>2</sup>  
4-CX、4THM#1、MC、MH、MC<sup>2</sup>、7CB5、7CB5-S、7TO、i2000<sup>2</sup>

## カートリッジの取り付け方

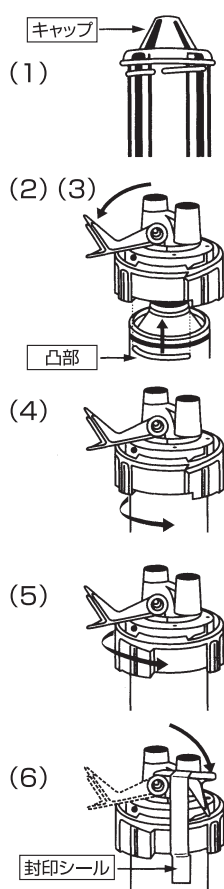


- (1) カートリッジCのキャップを外してください。
- (2) バルブハンドルAを左方向に止まるまで回し、黒色のリングBを左方向に止まるまで回します。
- (3) 黒色のリングBが下がった位置（左に止まるまで回した状態）でカートリッジCのアルミ凸部を黒色のリングBのラベルの下にある切込み部に合わせ、黒色のリングBにカートリッジCを垂直に凸部がかくれるまで差し込みます。
- (4) 黒色のリングBを手で押さえ、カートリッジCだけを右にゆっくり止まるまで回します。
- (5) 黒色のリングBを更に右に止まるまで回します。カートリッジCが上に押し上げられヘッドに完全に装着されます。
- (6) バルブハンドルAを右に回すとバルブが開き通水し、黒色のリングBが固定されます。バルブハンドルAの突出部が黒色のリングBの固定用ツメと噛み合っていることを確認し、バルブハンドルA、リングB及びカートリッジCを封印してください。

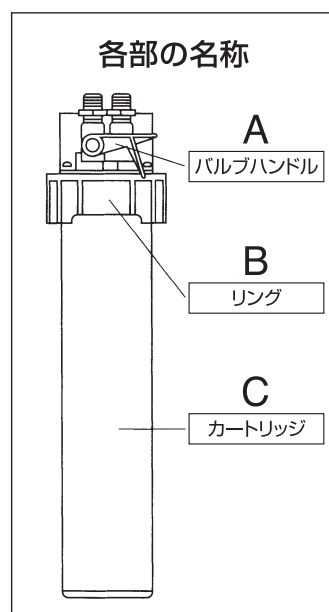

- カートリッジ取付後「リング」に「バルブハンドル」がロックされ、リングが左に回らないことを確認してください。（カートリッジが外れ漏水の恐れがあります）

以上で交換作業は完了です。活性炭が機器内に入ることを防止するため、約3～4分間外部に放水し同時に通水時、止水時に水漏れ等のないことを確認してください。

## カートリッジの取り外し方

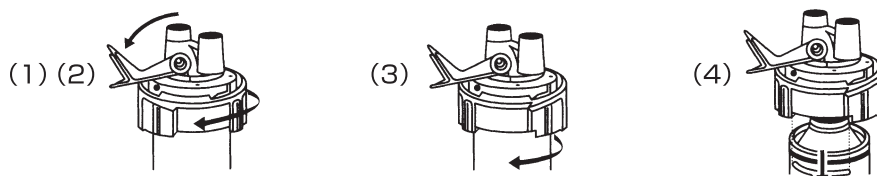

- (1) バルブハンドルAを左に止まるまで回すとカートリッジCへの通水が止まります。
- (2) 黒色のリングBを下に引きながら左方向に止まるまで回すと、リングとカートリッジが約1センチ下がります。
- (3) カートリッジCを少し持ち上げながらカートリッジが止まるまで左に回します。
- (4) カートリッジCを下に引くとはずれます。

★取り外しの時、多少水の出ることがありますので、拭き取りの布を用意してください。